


RETIRER LA VALVE DU BOUTON-POUSOIR POUR INSTALLER LE COUDE D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES SUR LA CUVE. UNE FOIS QUE LE COUDE D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES EST INSTALLÉ, REPOSER LA VALVE ET RÉGLER LE DÉBIT

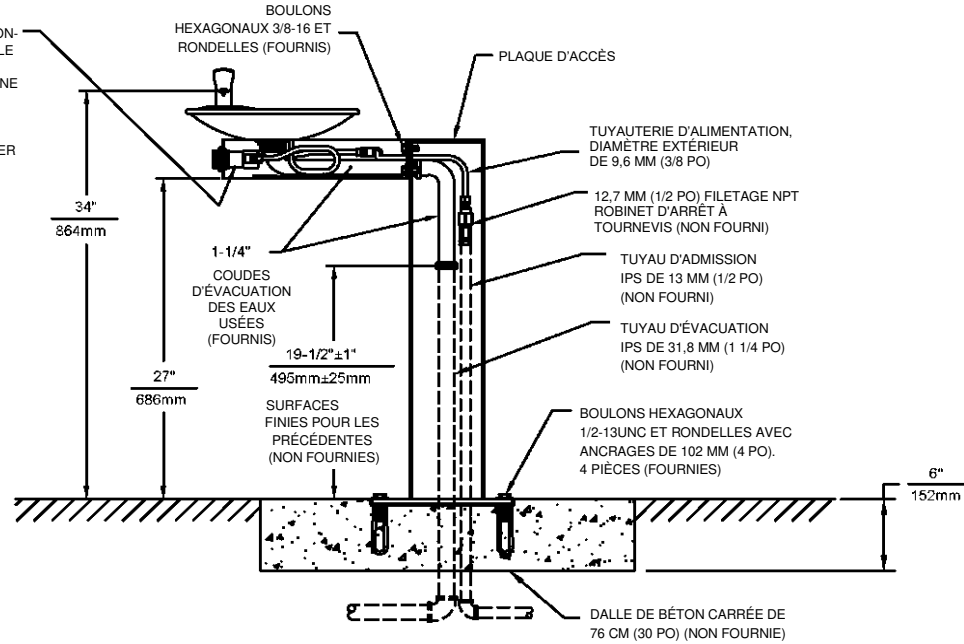

REMARQUES :

- 1 CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE LA SÉRIE 5874 POUR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN DU BOUTON-POUSOIR ET DE LA VALVE.



1455 KLEPPE LANE
SPARKS, NEVADA 89431
1-775-359-4712 FAX 1-775-359-7424
COURRIEL : HAWS@HAWSCO.COM
SITE WEB : WWW.HAWSCO.COM

AMT N°	REVISÉ SELON	PAR :	MODÈLE(S)	NUMÉRO DE PIÈCE
DESSINÉ PAR :	DATE :	VERIFIÉ :		
RTM	Mai 1997	DP	REVISION	15
APPROUVE :	DATE :	IR	2019-12-09	ÉCHELLE : 1:15
		TYPE DE DESSIN : INSTALLATION		TAILLE : A
				FEUILLE 1 DE 1