
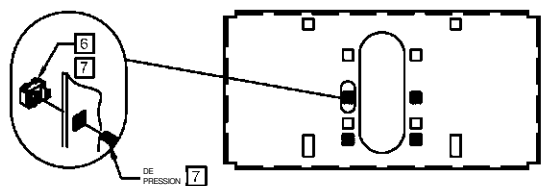
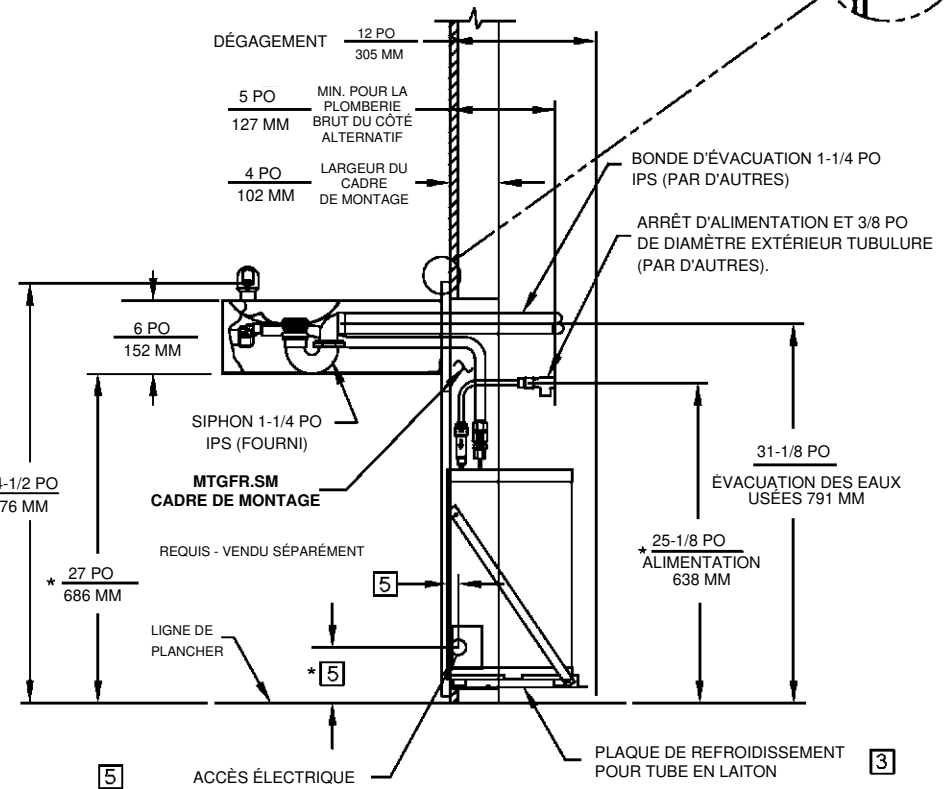


REMARQUES :

1. TENEZ COMPTE DES DIMENSIONS DE LA PLOMBERIE BRUTE $\pm 1/8$ PO (3,2 MM).
2. LORS DE L'INSTALLATION DE CET UNITÉ, LES CODES LOCAUX, D'ÉTAT OU FÉDÉRAUX DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS. POUR LES DIMENSIONS MARQUÉES (*) DOIVENT ÊTRE AJUSTÉES EN CONSÉQUENCE LES HAUTEURS D'INSTALLATION AUTRES QUE CELLES INDICUÉES, DIMENSIONS.
3. ALIGNER LES TROUS DANS LA PLAQUE DE SUPPORT DU REFROIDISSEUR AVEC LES TROUS DANS LE CADRE ET FIXEZ AVEC DES VIS À TÔLE #10.
4. CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE LA SÉRIE 5874 POUR POUR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN DU BOUTON-POUSOIR ET DE LA VALVE.
5. SE RÉFÉRER AU PLAN D'INSTALLATION MTGFR.LG POUR LES DIMENSIONS DE LA PLOMBERIE BRUTE.
6. INSÉREZ LES INSERTS DE PANNEAU 5/16 PO-18 DU CÔTÉ OPPOSÉ AUX ENDOITS INDICUÉS PAR DES TROUS FONCÉS.
7. L'ENLÈVEMENT DES FONTAINES : RETIREZ D'ABORD LES VIS, PUIS APPUYEZ SUR LES CLIPS DE RETENUE DE L'ÉCROU POUR LES FAIRE SORTIR. L'INSTALLATION EST L'INVERSE DE LA DÉSINSTALLATION.

IMPORTANT: MONTAGE
LE CADRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ DE
MANIÈRE À CE QUE LE REBORD DU CADRE
BUTE CONTRE LA PAROI FINIE DU MUR.

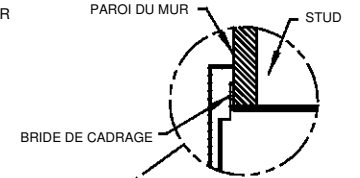

DÉTAIL DU MODÈLE DE MONTAGE DE LA CUVE



1455 KLEPPE LANE
SPARKS, NEVADA 89431
1-775-359-4712 FAX 1-775-359-7424
COURRIEL : HAWS@HAWS.CO.COM
SITE WEB : WWW.HAWS.CO.COM

AMT N°	REVISE SELON L'AMT : 5527	PAR : FV	MODÈLE(S)	NUMÉRO DE PIÈCE
DESSINÉ PAR : F.VASQUEZ	DATE : 1998-08-01	VÉRIFIÉ : DP	H1109.8	0002080252.D
APPROUVÉ : FV	DATE : 2020-04-02			RÉVISION 19
ÉCHELLE : 1 15		TYPE DE DESSIN : INSTALLATION		PAGE 1 SUR 1